


# INSTRUCTIONS TRI KIT

for HPRC6200|6300W|6400W|6500W

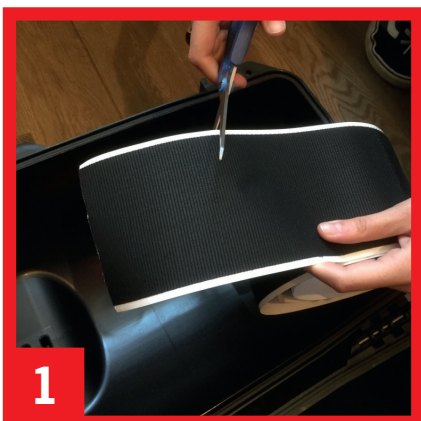

1

Tagliare il nastro adesivo/velcro della dimensione necessaria.  
Cut the adhesive velcro tape to the necessary sizes.



2

Posizionare il velcro nelle quattro estremità interne del contenitore.  
Place the velcro on the four inner ends of the case.



3

Attaccare al velcro appena posizionato le protezioni lasciando la parte rossa verso l'alto.  
Attach to the Velcro just placed, the protections leaving the red part upwards.



4

Ora staccare la carta adesiva dalle spugne rettangolari e posizionarle nella parte centrale.  
Peel the adhesive paper off from the rectangular sponge.




5

Posiziona le spugne nella parte centrale, come suggerito nelle foto seguenti:  
Place the sponges in the middle, as suggested in the following pictures:



**OPZIONE 1:** Posizionare le spugne orizzontalmente e in modo parallelo tra loro.  
**OPTION 1:** Place the sponges horizontally and in parallel with each other.

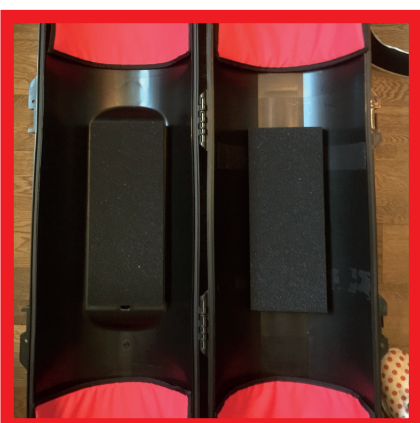

**OPZIONE 2:** Posizionare, per lato, un'unica spugna in modo verticale.  
**OPTION 2:** For each side, place only one sponge vertically.



Find us on Facebook  
Plabertalia Channel  
www.hprc.it  
E: info@hprc.it

Plaber s.r.l. - HPRC cases  
Via Div. Tridentina, 10  
I-36061 Bassano del Grappa  
Vicenza - Italy  
Tel +39 0424 809150  
Fax +39 0424 808548

USA office and warehouse:  
Plaber America Inc - HPRC cases  
240 Anderson Avenue  
07074 Moonachie - New Jersey  
Tel +1 201-617-2010  
Fax +1 201 617 2001

**HPRC**